

AERO 360° Niiskuseimaja seade



TOOTE KIRJELDUS

Aero 360° niiskuseimaja on mõeldud spetsiaalselt 450 g Aero tabletiga kasutamiseks.

Unikaalse 360° õhutunneliga aerodünaamiline seade võimaldab õhul ringelda ümber ja läbi lainekujulise tableti ning suurendada sellega süsteemi jõudlust.

TÖÖPÕHIMÖTE



1. AERO 360° süsteem imab õhust liigse niiskuse ja neutraliseerib ebameeldiva lõhna ainulaadse 360° õhuringluse abil.
2. AERO 360° tablett muudab niiskuse soolalahuseks.
3. Soolalahus koguneb alumisse mahutisse.



Ei vaja elektrit



Keskkonnasõbralik ja mugav: tootejäägid võib valada kanalisatsioonisüsteemi.



KASUTUSKOHT

450 g AERO 360° süsteem sobib ideaalselt umbes 20 m² suurustesse kehva õhuringlusega ruumidesse.

Suuremate ruumide puhul on soovitatav kasutada rohkem kui ühte 20 m² seadet.



TOOTE KIRJELDUS

Niiskuseimaja seade	Ülikompaktne, hõlpus kasutada 4 osa: mahuti, lekkevastane süsteem, võre ning tableti hoidik / 1,0 l mahtuvus
Niiskuseimaja seadme värvus	Paak - läbikumav. Lekkevastane süsteem - hõbedane, võre ja tableti hoidik –sinine või valge.
AERO 360° täitetablett	450 g / läbimõõt: 100 mm / paksus: 41 kuni 44 mm
AERO 360° täitetableti värvus	Kahevärviline (sinine-valge)
AERO 360° täitetableti koostis	kaltsiumkloriid ja lõhnavastased ained, mis püüavad kinni ja neutraliseerivad halbu lõhnu
AERO 360° täitetableti omadused	lainekujuline pind parandab õhuga kokkupuudet ja õhuringlust.

JÕUDLUS

Kohene toime	Esimesed tilgad hakkavad moodustuma vähem kui 12 tunni pärast*.
Kauakestev toime	20 m ² ruumis kuni 3 kuud* * sõltuvalt ruumi niiskuse tasemest ja toatemperatuurist
Vesilahus (soolalahus)	Keskmiselt :0,5 l* * sõltuvalt ruumi niiskuse tasemest ja toatemperatuurist



Tehnoloogia




AERO 360° süsteem on mõeldud vee tõhusaks imamiseks õhust.

Ainulaadse 360° õhutunneliga aerodünaamiline seade võimaldab õhul ringelda ümber ja läbi lainekujulise tableti ning suurendada sellega süsteemi jõudlust.

KASUTUSJUHEND

1. Vajutage avamiseks niiskuseimajal olevale märgile.
 2. Avage kotike vältides tableti puudutamist.
 3. Asetage tablett sinine pool allapoole hoidikusse ja sulgege seade.
 4. Kui tablett on täielikult ära lahustunud, avage väljavoolu ava ja valage soolalahus kanalisatsiooni.
- Peske jääk sooja veega ära.

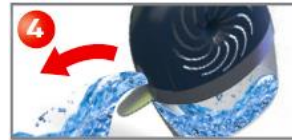

SÄILITAMINE

Neutraalse AERO 360° täitetableti säilivusaeg on 24 kuud.
Toote hoidmistemperatuur: üle 0°C.

ETTEVAATUSABINÕUD

Et tagada optimaalne õhuringlus asetage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele. Vältida AERO 360° täitetableti ja soolalahuse kokkupuudet kergesti kahjustuvate metallpindadega (näit. kuld- ja kroomplaadid), naha, riide, vaipade ja teiste põrandakatetega. Kokkupuute korral pesta pinda kohe sooja veega.

Toote kasutustemperatuur: üle +10°C.



OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege seotud ohutuskaarti, mis on saadaval nõudmisel.

„Tehniliste andmete lehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas soovitud toote kasutamise ja kasutusvõimaluste kohta, põhineb meie teadmistel ja kogemustel toote kohta käesoleva TDS-i avaldamise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla erinevaid kasutusviise ning teie töökeskkonnas võivad selle kasutusviis ja töötingimused erineda. See ei ole meie kontrolli all. Seetõttu ei vastuta Henkel selle eest, et meie toode sobiks tootmisprotsessidesse ja -tingimustesse, kus seda kasutate, ega ka kavandatud rakendusviiside ja tulemuste eest. Soovitame tungival, et viiksite meie toote sobivuse väljaselgitamiseks eelnevalt läbi katsed.

Mis tahes vastutus seoses tehniliste andmete lehel oleva teabe või meie toodet puudutavate mis tahes muude kirjalike või suuliste soovitustega on välistatud, v.a juhul, kui vastupidises on sõnaselgelt kokku lepitud, ning v.a meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumite või isikukahjude puhul, samuti juhul, kui tegu on kohaldatavas kohustuslikus tootevastutusseaduses sätestatud vastutusega.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti
Telefon: (+372) 7305 800