

Stop Humidity PEARL niiskuseimaja



TOOTEKIRJELDUS

Niiskuseimamisseade Pearl on mõeldud kasutamiseks 300 g PowerTABiga.

Niiskuseimamissüsteem Pearl sobib ideaalselt kuni 10 m² suurustesse ruumidesse, kus on vilets õhuringlus (nt vannituppa, haagissuvilasse, paati jne).

TÖÖPÕHIMÖTE



1. Pearl niiskuseimaja imab liigse niiskuse ja neutraliseerib halva lõhna.
2. Niiskust imav tablett muudab niiskuse soolalahuseks (soolveeks).
3. Soolvesi kogutakse seadme paaki.



Ei tarbi energiat



Mugav ja keskkonnasõbralik: kasutatud kileümbris ei vaja spetsiaalset jäätmekäitlust.



OMADUSED

Niiskuseimamissüsteem Pearl

- ennetab niiskusest tekkivaid probleeme, nagu kondensatsiooni, hallitust ja kopituse lõhna
- imab tõhusalt niiskust
- neutraliseerib soovimatuid lõhnu
- on mugav ja ohutu kasutada
- ei vaja elektrit ja on vaikne
- väike elegantse välimusega seade

KASUTUSKOHT

Niiskuseimamissüsteem Pearl sobib ideaalselt väikestesse, kuni 10 m² suurustesse ruumidesse, kus on vilets õhuringlus (nt vannituppa, haagissuvilasse, paati jne).



Suuremate ruumide puhul kasutage rohkem kui üht seadet või Aero 360° seadet, mis on mõeldud 20 m² ruumidele.




TOOTE KIRJELDUS

Seade	Ülikompaktne; lihtne kasutada; 3 osa: paak, võre ja kate; Mahutavus: 0,8 l
Seadme värvus	Valge
PowerTAB 2in1	300 g / läbimõõt: 80 mm / paksus: 43 kuni 45 mm
PowerTAB 2in1 värvus	Kahevärviline (valge ja sinine)
PowerTAB 2in1 koostis	kaltsiumkloriid ja lõhnavastased ained, mis püüavad kinni ja neutraliseerivad halbu lõhnu
Muud eelised	saadaval on mitmesuguste rahustavate lõhnavastaste tabletid



JÕUDLUS

Kohene efekt	Esimesed tilgad hakkavad moodustuma 24 tunni jooksul.
Kauakestev toime	Üks PowerTAB tablett peab 10 m ² ruumis vastu umbes 2 kuud*. Suuremas ruumis kasutage mitut seadet. * sõltuvalt niiskuse tasemest ja toa temperatuurist
Kogunenud vedeliku hulk (soolvesi)	Keskmiselt: 650 ml – maksimaalselt kuni 800 ml.
Tehnoloogia	Pearli süsteem põhineb füüsilisel põhimõttel – mida rohkem puutub tablett õhuga kokku, seda suurem on selle niiskuse imamise võimekus.

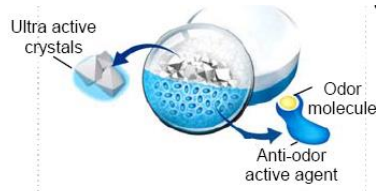

KASUTUSJUHEND

1. Avage Pearli seade.
2. Avage täitepakendi ümbris. Vältige kokkupuudet nahaga. Peske käed pärast tegevuse lõpetamist puhtaks.
3. Asetage tablett seadmesse, sinine pool allpool, ja sulgege seade.
4. Kui tablett on täielikult lahustunud, eemaldage kaas ja valage soolalahus WC-potti.
5. Eemaldage jäägid sooja veega.



SÄILITAMINE

Neutraalsete ja lõhnastatud Power TABs tablettide puhul 24 kuud.

Hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C.



ETTEVAATUSABINÕUD

Optimaalse õhuringluse tagamiseks paigaldage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele. Ärge laske Power Tabs tabletil või kogunenud lahusel puutuda kokku kergesti kahjustuvate metallpindadega (nt kullatud või -kroomitud pind), naha, kanga, vaiba või muu põrandakattega. Peske kokkupuutunud kohta koheselt sooja veega.

Kasutage üle 10°C temperatuuril.

OHUTUS

Enne toote kasutuselevõttu lugege selle materjali ohutuskaarti, mis on saadaval nõudmisel.

„Tehniliste andmete lehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas soovitusel toote kasutamise ja kasutusvõimaluste kohta, põhineb meie teadmistel ja kogemustel toote kohta käesoleva TDS-i avaldamise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla erinevaid kasutusviise ning teie töökeskkonnas võivad selle kasutusviisi ja töötingimused erineda. See ei ole meie kontrolli all. Seetõttu ei vastuta Henkel selle eest, et meie toode sobiks tootmisprotsessidesse ja -tingimustesse, kus seda kasutate, ega ka kavandatud rakendusviiside ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt, et viiksite meie toote sobivuse väljaselgitamiseks eelnevalt läbi katsed.

Mis tahes vastutus seoses tehniliste andmete lehel oleva teabe või meie toodet puudutavate mis tahes muude kirjalike või suuliste soovitustega on välistatud, v.a juhul, kui vastupidises on sõnaselgelt kokku lepitud, ning v.a meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumite või isikukahjude puhul, samuti juhul, kui tegu on kohaldatavas kohustuslikus tootevastutusseaduses sätestatud vastutusega.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti
Telefon: (+372) 7305 800